

Tuto Encadrement sur un tambour

Recto



Verso



Ce qu'il faut



- ❖ Une broderie
- ❖ Un tissu assorti
- ❖ Du molleton fin (en coton, c'est préférable car moins électrostatique que le synthétique)
- ❖ Un tambour à broder adapté à la taille de la broderie
- ❖ Du fil très solide en lin
- ❖ Du scotch double-face
- ❖ Des pointes « tête d'homme » de 1cm de long
- ❖ Une accroche d'encadrement
- ❖ Des chutes de carton bois de 2mm
- ❖ Petit matériel : ciseaux, poinçon, cutter, marteau, bouterole (magasin d'encadrement)...

 Il est préférable de lire entièrement le tuto avant de commencer.

C'est parti !

Prendre le cercle intérieur du tambour à broder et reporter l'empreinte intérieure sur du carton de 2mm, en faisant un repère sur le carton et sur le tambour (le tambour n'est pas forcément bien rond et quand le cercle en carton sera découpé, il sera plus facile de bien l'insérer dans le tambour avec un repère)



Marquer « intérieur » dans le cercle pour ne pas se tromper plus tard ! Mieux vaut prendre toutes les précautions.....



Toujours avec le cercle intérieur du tambour, faire un second tracé mais à l'extérieur cette fois-ci



Marquer ce second cercle « extérieur »



Avec un cutter, découper le cercle « intérieur » et l'insérer dans le cercle intérieur du tambour au niveau des repères. C'est juste pour faire un essai.



Mettre du scotch double-face sur le carton



Poser le molleton dessus



Retourner le carton et couper tout autour le surplus de molleton avec un cutter



Tendre la broderie sur le tambour (comme pour la broder) et insérer le carton-molleton à l'intérieur du tambour, le molleton côté broderie.



Découper la toile autour du tambour, à 2 ou 3 cm du bord




Voilà ce que cela donne vu de dessous



Mesurer la distance entre le carton et le bord du tambour : cette mesure servira plus tard



Passer un fil de lin tout autour de la broderie, serrer et fermer

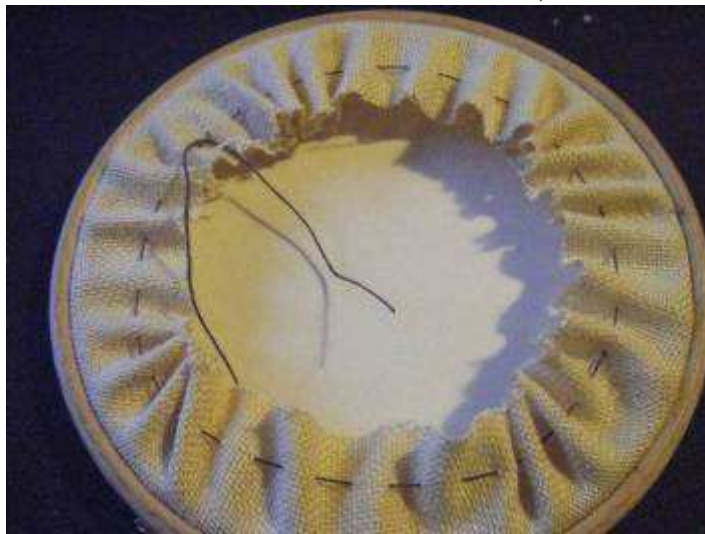

Mesurer l'intérieur (5cm ici)



Et découper un cercle de ce diamètre dans une épaisseur de carton égale à la mesure qu'on avait prise à ce moment



Ce cercle sert en fait de cale, pour combler le vide entre la broderie et le fond de l'encadrement, pour l'empêcher de bouger. La fixer sur le carton molleton avec du scotch double-face



Le devant est terminé. On s'occupe du fond maintenant

Poser le carton « extérieur » sur l'envers du tissu



Tracer le contour du cercle au crayon et passer un fil de lin à 1 cm de ce tracé, vers l'extérieur. On ne voit pas très bien sur ma photo alors je précise : le fil ne passe pas sur le tracé au crayon.



Positionner le carton sur le tissu, tirer fort sur le fil et fermer



Voilà ce que ça donne à l'endroit ; le tissu est parfaitement tendu



Pose de l'attache :

Poser le fond sur le tambour et positionner le poinçon (sans l'enfoncer à fond, juste pour faire une marque) au milieu à 2 ou 3 cm du haut.



Oter le carton du tambour et transpercer avec le poinçon



Oter le bourrelet de carton avec la lame du cutter



L'attache se compose de 4 parties : l'anneau, l'étrier, 2 embouts (il y a d'habitude une rondelle en métal, inutile pour ce type d'encadrement car l'ensemble est très léger)

Passer l'anneau dans l'étrier



Prendre le plus grand des embouts (celui à la tête plate) et le glisser dans le trou



Sur l'endroit, poser l'étrier sur l'embout





Poser sur l'embout le second embout (tête ronde)



Prendre la bouterole (petit cylindre métallique dont le bout est creusé pour s'adapter à l'embout à tête ronde. Il sert à ne pas écraser la forme ronde quand on tape avec le marteau)



Poser la bouterole sur l'embout et taper avec un marteau pour fixer l'accroche



Poser le fond sur le tambour et poser les pointes tête d'homme (elles doivent être enfoncées dans le cercle intérieur du tambour).



Enfoncer d'abord une pointe en haut, 1 en bas, puis sur chacun des côtés. En rajouter tout autour. Pour un petit tambour, j'en mets 8.

Voilà, c'est fini !!! Il n'y a plus qu'à l'accrocher !!!