

BISEAU ANGLAIS.

Le biseau anglais ou biseau 45° est la technique la plus couramment utilisée en encadrement tant par les professionnels que les amateurs.

Matériel nécessaire :


- 1 carton de fond ou carton bois de 2,5mm d'épaisseur (CF)
- 1 carton biseau ou carton bois de 3mm d'épaisseur (CB)
- 1 cartonnette de 0,7mm d'épaisseur (passe-partout : PP)
- papiers d'habillage

Mesures :

- Mesurer ce que vous voulez voir de votre document, broderie ou objet : nous l'appellerons la fenêtre image (FI).
- Déterminer la marge se rajoutant à la FI, c'est à dire la largeur du passe-partout (PP) + la valeur du biseau 0,4cm.

Schéma :

exemple :

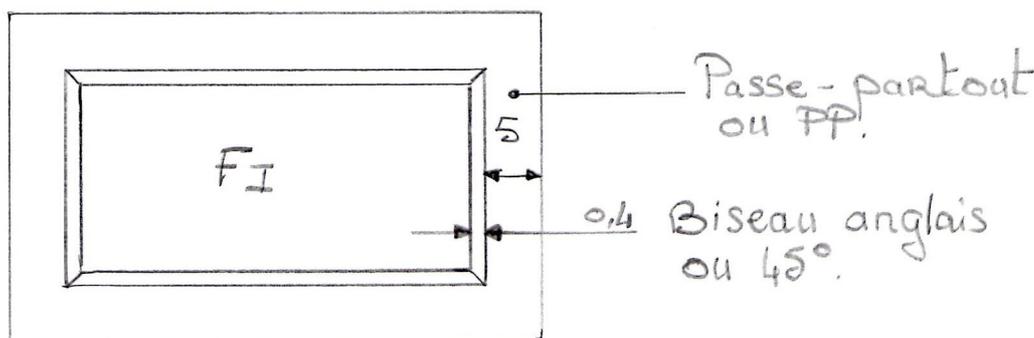


- Calculer les mesures totales : $5 + 0,4 + FI + 0,4 + 5 =$ dimensions extérieures.

Découpe des cartons :


- Découper en premier la cartonnette, l'utiliser comme gabarit pour tracer sur les autres cartons puis découper ceux-ci.

Schémas :

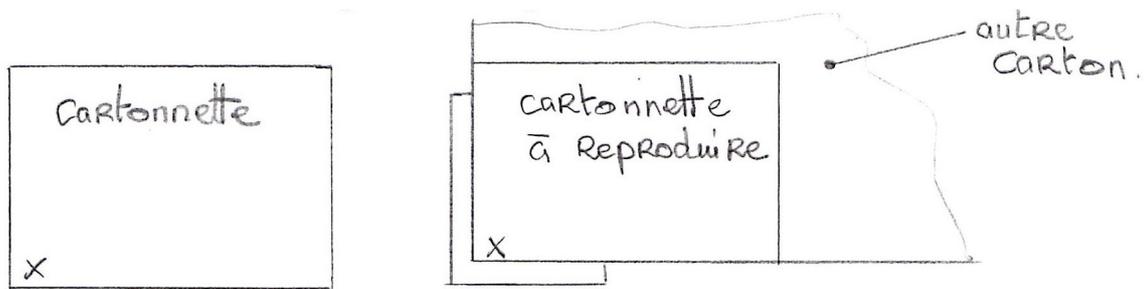


- Tracer la marge de 5cm sur la cartonnette dit PP puis ouvrir.
- Couvrir le PP avec le papier choisi.
- Reporter son ouverture sur le carton biseau, puis ouvrir à 45°.


Schémas :

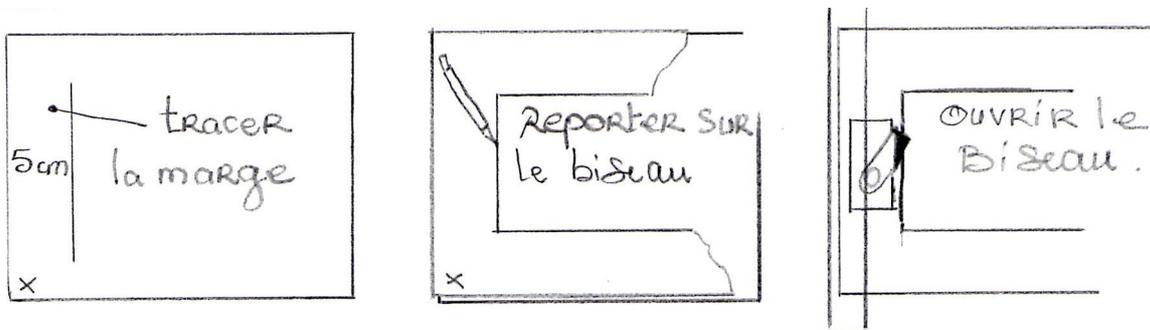

- Pour habiller le biseau, découper des bandes de papier de 3cm de large par la longueur de l'ouverture du biseau + 4cm que vous pliez en 2 sur la longueur avec le plioir et la règle lourde.
- Prendre le carton sur l'envers, présenter une bande de papier sur l'ouverture et repérer chaque angles au crayon.
- Couper à 45° en positionnant le gabarit sur chacun des repères. Installer la bande sur la tranche du biseau, puis la coller en commençant par l'avant. Même chose en face (on travaille toujours en vis-à-vis).
- Procéder de la même façon pour les côtés restants.

Schémas :

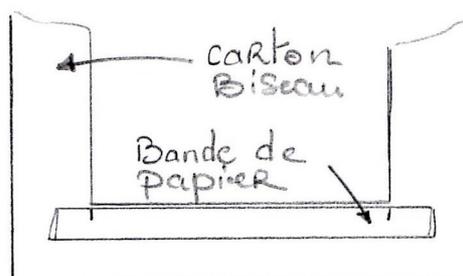

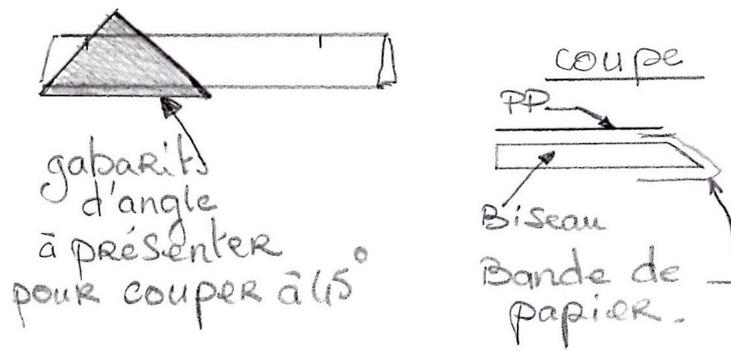

- Coller ensuite le PP sur le carton biseau, puis la gravure.
- Poser l'anneau sur le carton de fond au milieu à 4cm du haut.
- Pour faire le paquet, superposer toutes les épaisseurs ainsi que le verre en maintenant l'ensemble avec des pinces, couper 4 bandes de kraft gommé de la longueur des côtés, mouiller une bande et poser-la en appliquant 2mm sur le bord du verre puis rabattre le reste sur le carton de fond.
- Procéder de cette façon pour chaque côté.
- Clouer ou coller la baguette à la colle néoprène.
- Fermer l'arrière avec du kraft.

Schémas :

